
PAKKENS®

Where Pressure Matters...


Kullanım Kılavuzu

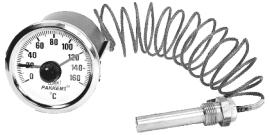

- ✓ Mini röle besleme voltajı (24V-110V-220V) rölenin bobin voltajına göre değişir.
- ✓ Termometre kontak çıkış uçlarına kesinlikle herhangi bir ısıtıcı veya başka bir cihaz direkt olarak bağlanmamalıdır.
- ✓ NC veya NA kontaklarının her biri tek tek isteğe göre kullanılır. (Şemaya göre bağlantı yapılmalıdır.)
- ✓ Kontak üzerindeki “5A” max. ani yük dayanım değeridir.

Form No : 95520724

1ODOB2

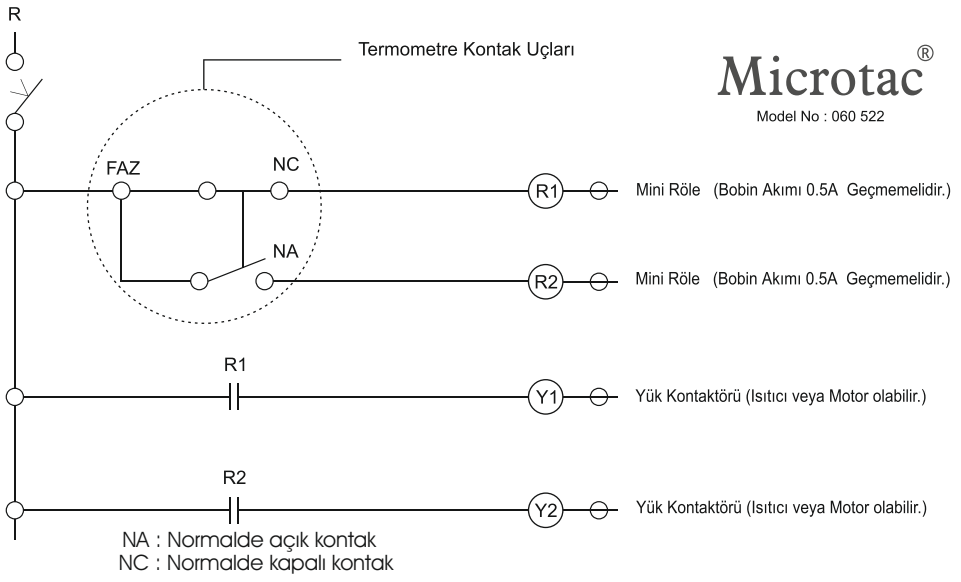


Microtac®

Model No : 060 522

PAKKENS®

Where Pressure Matters...


Usage Manual

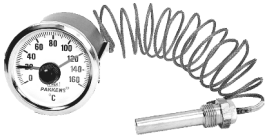

- ✓ *Mini Relay control voltage (24V-110V-220V) depends on relay's coil voltage.*
- ✓ *Thermometer Contact Connectors must not be directly connected to a heater or any other device.*
- ✓ *NC or NA contacts can be used depending on what you require. (Connection must be done according to the diagram)*
- ✓ *"5A" on the contact is the max. value for peak loads.*

Form No : 95520724

1ODOB2

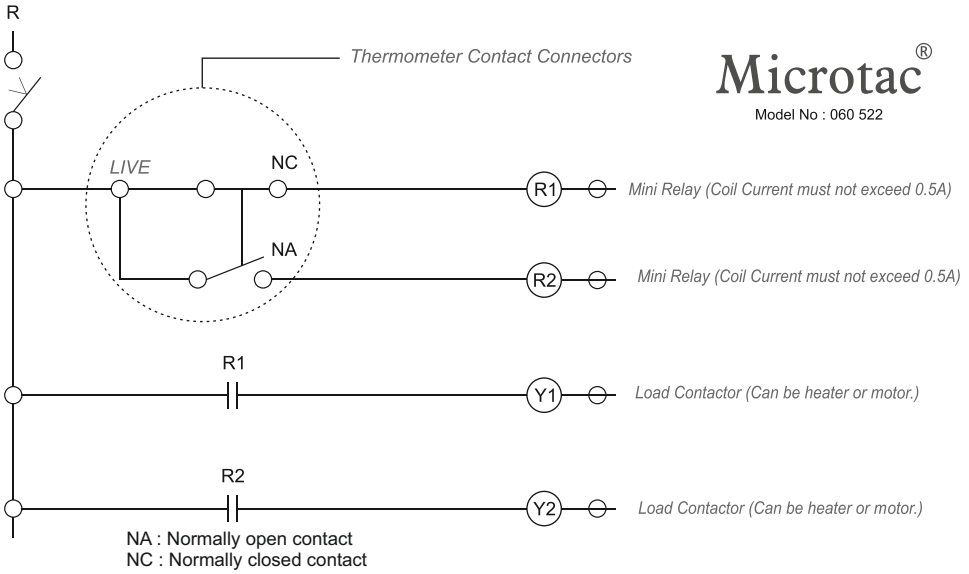

Microtac®

Model No : 060 522