

B Type Adjustable Distributor

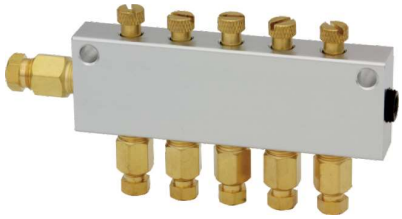

B-5-6-4

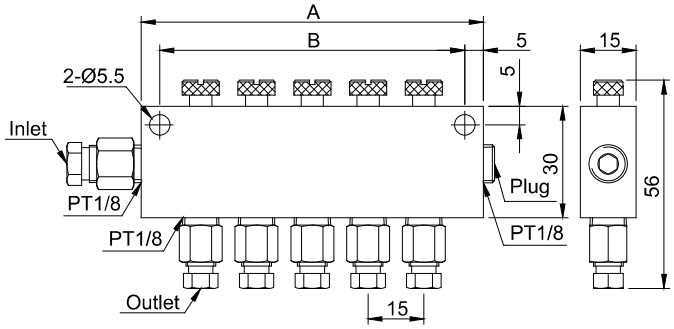

Dimensional Drawing of B-5-6-4

◆Order Code

B-5 —— 6 —— 4

Model
B-2
B-3
B-4
B-5
B-6
B-7
B-8
B-9
B-10
B-11
B-12

Inlet Bore	
4	Ø4
6	Ø6


Outlet Bore	
4	Ø4
6	Ø6

◆Dimensional Data


Model	Outlet Num.	Inlet Bore	Outlet Bore	A (mm)	B (mm)	N.W. (g) Ø4xØ4	N.W. (g) Ø6xØ4	Suitable Lubricant
B-2	2	Ø4 (M8xP1.0) or Ø6 (M10xP1.0)	Ø4 (M8xP1.0) or Ø6 (M10xP1.0)	47	37	86	88	Oil & Grease
B-3	3			62	52	115	117	
B-4	4			77	67	144	147	
B-5	5			92	82	173	176	
B-6	6			107	97	203	204	
B-7	7			122	112	230	232	
B-8	8			137	127	260	261	
B-9	9			152	142	289	290	
B-10	10			167	157	316	318	
B-11	11			182	172	346	348	
B-12	12			197	187	373	375	

※ Standard Type: inlet bore Ø6, and outlet bore Ø4

CB Type Anti-Vibration Distributor with Nut

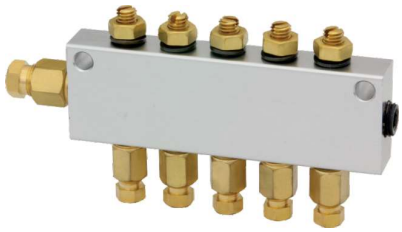

CB-5-6-4

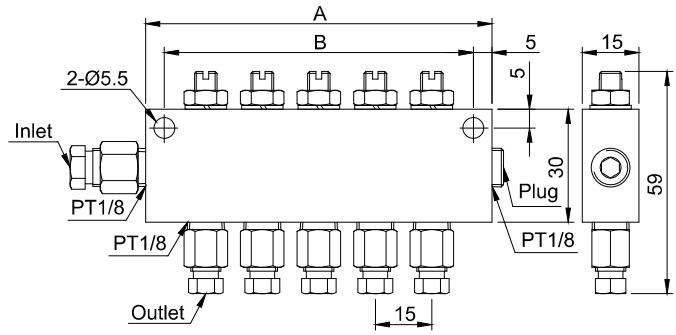

Dimensional Drawing of CB-5-6-4

◆Order Code

CB-5 —— 6 —— 4

Model
CB-2
CB-3
CB-4
CB-5
CB-6
CB-7
CB-8
CB-9
CB-10
CB-11
CB-12

Inlet Bore	
4	Ø4
6	Ø6

Outlet Bore	
4	Ø4
6	Ø6

◆Dimensional Data

Model	Outlet Num.	Inlet Bore	Outlet Bore	A (mm)	B (mm)	N.W. (g) Ø4xØ4	N.W. (g) Ø6xØ4	Suitable Lubricant
CB-2	2	Ø4 (M8xP1.0) or Ø6 (M10xP1.0)	Ø4 (M8xP1.0) or Ø6 (M10xP1.0)	47	37	92	94	Oil & Grease
CB-3	3			62	52	122	124	
CB-4	4			77	67	153	155	
CB-5	5			92	82	184	186	
CB-6	6			107	97	215	217	
CB-7	7			122	112	248	250	
CB-8	8			137	127	280	282	
CB-9	9			152	142	312	314	
CB-10	10			167	157	339	341	
CB-11	11			182	172	370	372	
CB-12	12			197	187	400	402	

※ Standard Type: inlet bore Ø6, and outlet bore Ø4