
PAKKENS®

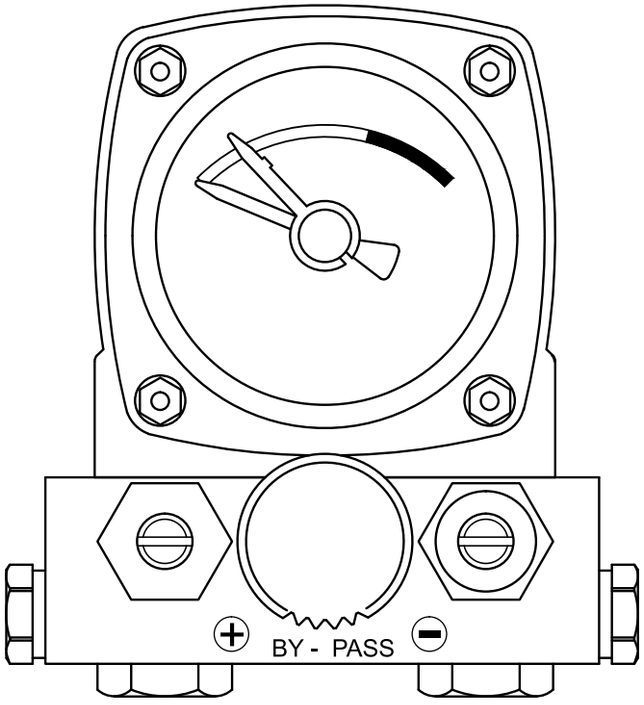


KULLANIM KILAVUZU

DG 080 0595

Fark Basınç Ölçer

TR
Türkçe

Ürün montajını kılavuzda verilen bilgilere göre yapınız.
Montaj ve demontaj esnasında sistemde basınç olmadığından emin olunuz.

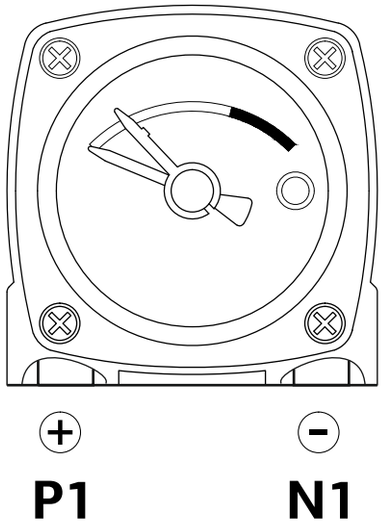


Şekil 1 : Kollektörlü Fark Basınç Ölçer

Kollektörsüz fark basınç ölçümü

Şekil 1' de gösterilen fark basınç ölçer (+) ve (-) bağlantı noktaları içermektedir.

Ölçümü yapılacak prosesin yüksek basınç hattını (+), alçak basınç hattını (-) bağlantı noktaları ile bağlayınız.

Proses bağlantı noktalarının sızdırmazlığından emin olduktan sonra, fark basınç ölçümünü yapınız.

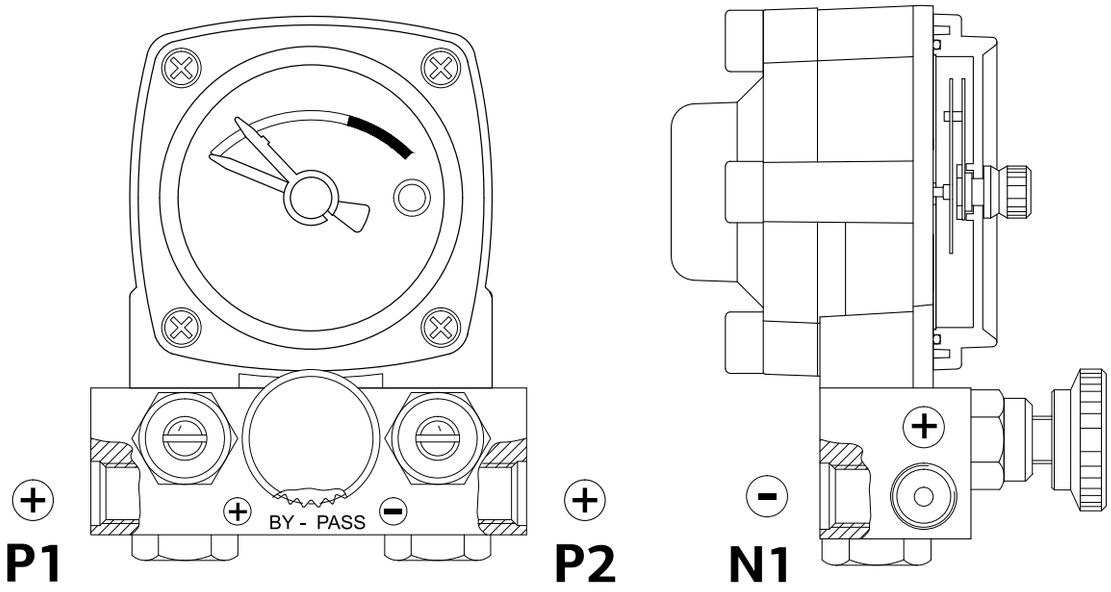

Şekil 2 : Kollektörlü Fark Basınç Ölçer

Kollektörlü Fark Basınç Ölçer


Şekil 2' de gösterilen fark basınç ölçer kollektörlü bağlantı yapısına sahiptir. Ölçümü yapılacak prosesin yüksek basınç hattını P1 veya P2 ile gösterilen (+), alçak basınç hattını (-) bağlantı noktaları ile bağlayınız.

Proses hattının pozisyonuna göre (+) bağlantı noktalarından herhangi birisi tercih edilebilir.


Açıkta kalan (+) bağlantı noktasını,cihaz ile birlikte verilen tapayı kullanarak körleyiniz.

Proses bağlantı noktalarının sızdırmazlığından emin olduktan sonra, fark basınç ölçümünü yapınız.

By-Pass vanasının açılması durumunda, basınç dengelenecek ve cihaz kadranında sıfır değeri okunacaktır.

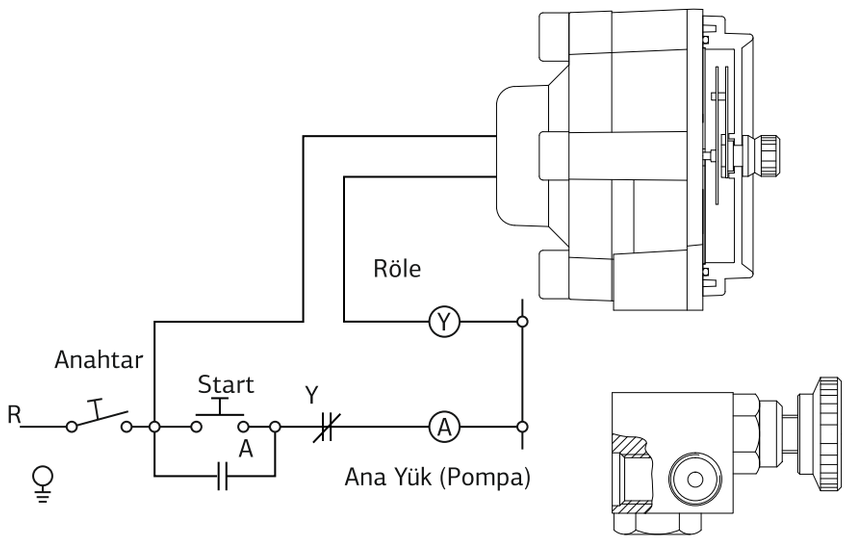

A) Kontak Şeması

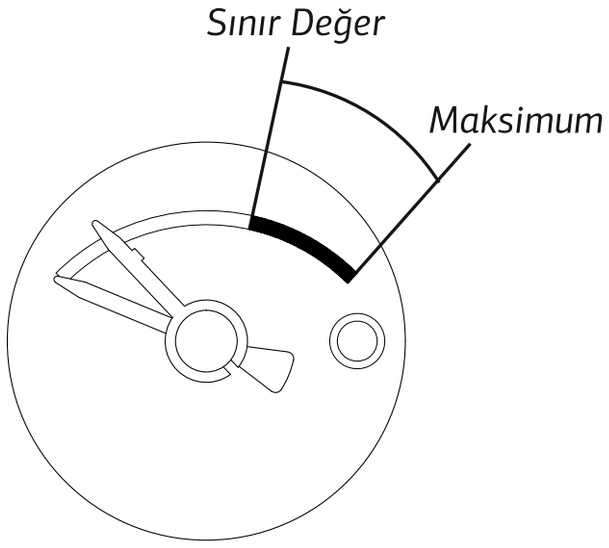

B) Kontaklı Ürün Kadran Görseli

Kontaklı Tip Fark Basınç Ölçer


- Kontaklı tip fark basınç ölçerler, kollektörlü veya kollektörsüz yapıya sahip olabilirler.
- Proses bağlantısı için (Bkz. Şekil-1 veya Şekil-2)
- Fark basınç ölçer kontak tipi sadece NO dur. (Bkz. Şekil-3A)
- Fark basınç ölçer Şekil 3B' de gösterilen, kadran üzerinde belirlenen sınır değere ulaştığında kontak kapanır. Sınır değer ve maksimum değer arasında kontak her zaman kapalı konumdadır.











Kalite Sertifikaları ürüne göre değişiklik gösterir.

www.pakkens.com



1143708

Tüm hakları saklıdır. PAKKENS A.Ş.