

Dimensioni
Dimensions
Abmessungen
Dimensions
Dimensiones
Dimensões



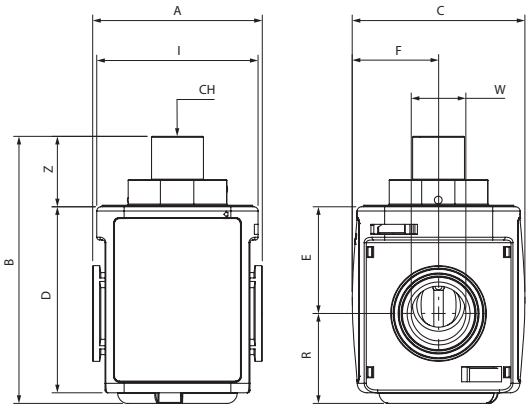

	FRL 1	FRL 2	FRL 3
A	51	62	90
B	84.5	97.5	84.5
C	51	63	92
D	57	68	89
W	1/4" - 3/8"	3/8" - 1/2"	3/4" - 1"
E	32.5	39	47
F	25.5	31.5	46
I	47.5	59	77.5
R	28	33	67
Z	23.5	25	24
CH	5	5	5

Y090

DISTRIBUTORE D'ARIA

AIR DISTRIBUTOR
DRUCKLUFTVERTEILER
DISTRIBUTEUR AIR
DISTRIBUIDOR DE AIRE
DISTRIBUIDOR DE AR

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CHARACTERISTICS
TECHNISCHE ANGABEN
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Norma di Riferimento
Reference standard
Entspricht der Norm
Norme de référence
Normativa de referencia
Norma de referência

1907/2006 REACH
2011/65/CE RoHS
PED 2014/68/UE
II 2GD Ex h TX

	FRL 1	FRL 2	FRL 3
ATTACCO FILETTATO METALLICO *METALLIC THREAD* *METALL GEWINDE* *TARAUDAGE* *ROSCA* *ROSCA DE CONEXÃO METÁLICA*	1/4" 3/8"	3/8" 1/2"	3/4" 1"
COPPIA DI SERRAGGIO *TORQUE SPECIFICATIONS* *ANGABEN DREHMOMENT* *COUPLE DE SERRAGE* *PAR DE APRIETE* *ESPECIFICAÇÕES DE TORQUE*	Max 15 Nm	Max 20 Nm	Max 50 Nm
PORTATA a 6 BAR con Δp 1 bar *6 bar FLOW RATE with Δp 1 bar* *DURCHFLUSSWERT BEI 6 bar mit Δp 1 bar* *DÉBIT à 6 bar avec Δp 1 bar* *CAUDAL a 6 BAR con Δp 1 bar* *VAZÃO a 6 BAR com Δp 1 bar*	3400 Nl/min	6100 Nl/min	11700 Nl/min
VITI DI FISSAGGIO *WALL CLAMPING SCREWS* *BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN* *VIS DE FIXATION* *TORNILLOS DE FIJACIÓN* *PARAFUSOS DE FIXAÇÃO*	M5 x 15	M5 x 15	M6 x 15

	FRL 1	FRL 2	FRL 3
FLUIDO *FLUID* *MEDIEN* *FLUIDE* *FLUIDO* *FLUIDO*	Aria Compressa *Compressed Air* *Druckluft* *Air comprimé* *Aire comprimido* *Ar comprimido*		
PRESSIONE MAX *MAX PRESSURE* *DRUCK MAX* *PRESSION MAX* *PRESIÓN MAX* *PRESSÃO MAX*	15 bar	15 bar	13 bar
TEMPERATURA *TEMPERATURE* *BETRIEBSTEMPERAUTUR* *TEMPÉRATURE* *TEMPERATURA* *TEMPERATURA*	-10 °C + 50 °C		
POSIZIONE DI MONTAGGIO *ASSEMBLY POSITION* *EINBAULAGE* *POSITION DE MONTAGE* *POSICIÓN DE MONTAJE* *POSIÇÃO DE MONTAGEM*	Verticale *Vertical* *Senkrecht* *Vertical* *Vertical* *Vertical*		

Tabella dei codici di ordinazione
Ordering codes
Bestellschlüssel
Tableau de composition des codes
Tabla de codificación para pedidos
Tabela de codificação para compra


Code	Misura *Size* *Grösse* *Dimensions* *Medida* *Tamanho*	Filetto W *Thread W* *Gewinde W* *Filetage W* *Rosca W* *Rosca W*	Filetto Y *Thread Y* *Gewinde Y* *Filetage Y* *Rosca Y* *Rosca Y*				
Y 0 9 0	1	0 3	0 3	0	0	0	0

FRL 1	03 = G 1/4" 04 = G 3/8"	03 = 1/4" 04 = 3/8"
FRL 2	04 = G 3/8" 05 = G 1/2"	03 = 1/4" 04 = 3/8" 05 = 1/2"
FRL 3	07 = G 3/4" 09 = G 1"	07 = 3/4" 09 = 1"

Y090



Standard code in stock	Misura *Size* *Grösse* *Dimensions* *Medida* *Tamanho*	Filetto *Thread* *Gewinde* *Filetage* *Rosca* *Rosca*	Portata *Flow Rate* *Durchfluss* *Débit* *Caudal* *Vazão*
Y090 103 030 000	DIS 1	1/4" - 1/4"	3400 Nl/min
Y090 104 030 000	DIS 1	3/8" - 1/4"	3400 Nl/min
Y090 104 040 000	DIS 1	3/8" - 3/8"	3400 Nl/min
Y090 204 030 000	DIS 2	3/8" - 1/4"	6100 Nl/min
Y090 204 040 000	DIS 2	3/8" - 3/8"	6100 Nl/min
Y090 205 030 000	DIS 2	1/2" - 1/4"	6100 Nl/min
Y090 205 050 000	DIS 2	1/2" -1/2"	6100 Nl/min
Y090 307 070 000	DIS 3	3/4" - 3/4"	11700 Nl/min
Y090 309 090 000	DIS 3	1" - 1"	11700 Nl/min

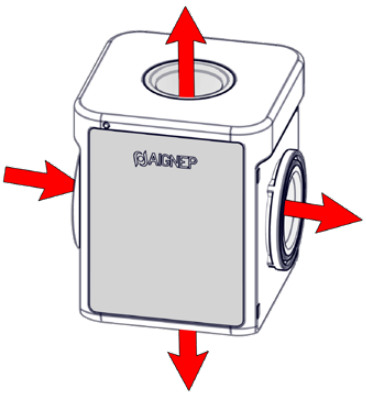

IT

Il distributore permette la diramazione di più collegamenti e consente l'utilizzo di apparecchi ad esempio (pressostati e switch).
Il distributore può essere inserito in ogni posizione del gruppo trattamento aria.

GB

The distributor allows the branching of several connections and allows the use of appliances, for example (pressure switches and switches).
The distributor can be introduced into every position of the air treatment unit.

DE

Der Verteiler ermöglicht das Abzweigen mehrerer Anschlüsse und den Einsatz von verschiedenen Geräten (Druckschalter / Schalter).
Der Verteiler kann an jeder Stelle der Luftaufbereitungsanlage eingesetzt werden.

FR

Le bloc de distribution permet de rajouter des accessoires complémentaires (pressostats et interrupteurs). Ce bloc peut être inséré dans toutes les positions du groupe de traitement d'air

ES

El distribuidor permite la ramificación de múltiples conexiones para la utilización de diferentes aparatos como por ejemplo presostatos e interruptores. El distribuidor puede ser insertado en cada posición del grupo de aire.

PT

O distribuidor permite a ramificação de mais ligações e permite a aplicação de aparelhos (pressotatos e sensores). O distribuidor pode ser inserido em todas as posições do conjunto de tratamento de ar.

